

Modelové řady CHAMP a FREAKY

Modely: 2431 a 2436

Montážní postup :

1. vybalení kříže a nasazení koleček
2. nasazení krytu pístu (pokud není již z výroby)
3. nastrčení pístu do kříže
4. nasazení sedáku židle
5. zatížení židle tak, aby všechny části do sebe dobře zapadly
6. individuální seřízení všech částí podle následujících pravidel :

Model 2431:


- a) jemné vychýlení páčky pod sedákem vpravo směrem nahoru s současným stlačením sedáku dolů nebo vytažením nahoru, umožní nastavení výšky sezení
- b) současné mechanické stlačení aretačních hlavic na loketních opěrkách umožní posun zádové opěrky vpřed nebo vzad

Model 2436:



- c) jemné vychýlení páčky pod sedákem vpravo směrem nahoru uvolní posun sedáku nahoru či dolů
- d) mechanické stlačení aretačních hlavic uvolní zádovou opěrku – možnost nastavení zádové opěrky tahem vpřed nebo vzad

Upozornění !

Píst po zatížení, je z důvodu dodržení nízké výšky sezení těsně nad zemí (10-15 mm).

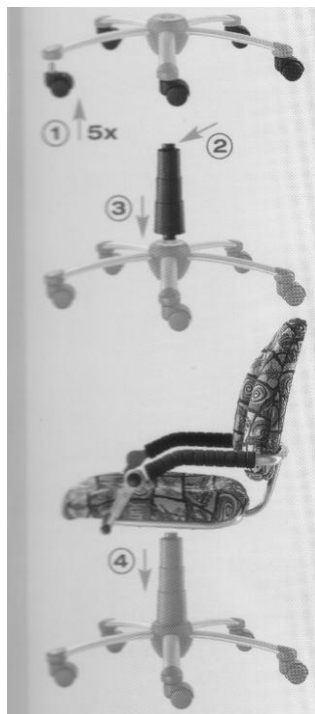


Obr. nastavení výšky u modelu 2436:

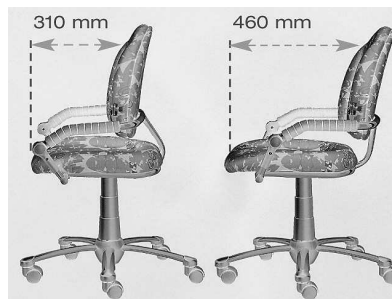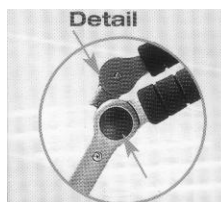

Seznam komponentů:

- 1 - kříž nosný pětiramenný
- 2 - kolečka nebo kluzáky, 5 ks
- 3 - píst vzduchový (popř. mechanický)
- 4 - kryt pístu
- 5 - nosná mechanika
- 6 - sedák
- 7 - opěrka zádová
- 8 - loketní opěrka

Obr. nastavení výšky u modelu 2431:

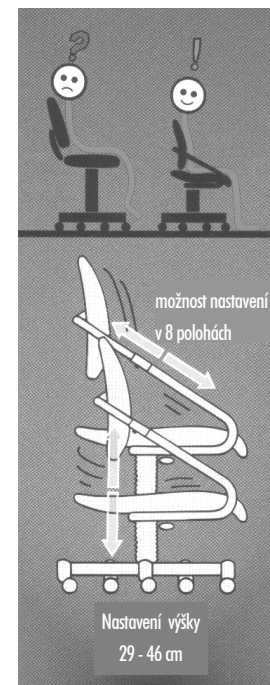

Návod k čištění výrobku :

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným, ne moc mokřím šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové lze čistit jen vodou se saponáty nebo jinými doporučenými prostředky pro tento druh materiálu.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a ožívování kůže
- ❖ čalounění typu mikroplyše lze čistit jemným kartáčováním a velmi jemným šampónováním.

UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují.

Všeobecné záruční podmínky

židlí MAYER :

Gratuluje Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku 24, popř. 60 měsíců od data prodeje s tím, že výrobce neodpovídá za :

- ❑ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ❑ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ❑ mechanické poškození čalounění
- ❑ nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- ❑ nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- ❑ mechanická poškození nárazem
- ❑ mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 120 kg)
- ❑ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ❑ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci

Případné reklamace je nutno uplatnit pouze na základě řádně potvrzeného Záručního listu s uvedením datumu prodeje, místa prodeje, razítkem a podpisem prodejce. Záruční list obdržíte od svého prodejce včetně vyznačení délky záruky podle typu výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly

Záruční list obdržíte při prodeji od svého prodejce !!!

CHAMP 2431

FREAKY 2436

Návod k montáži a používání č. 7



Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji nezklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce